

暮らしに動きを育む



ミニうんてい 組み立て説明書

型式番号 MU-002

この度はGRAVOのミニうんていをご利用いただき、ありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で正しく組み立ててください。
また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

ver. 1.1.0

2025年09月18日

安全上のご注意

表示の説明

 警告	使用者が死亡や重傷（※1）を負うことが想定される内容です。
 注意	使用者が傷害（※2）を負うことや物的損害（※3）が発生することが想定される内容です。
 参考	組み立て時の手戻りや作業ミスを防ぐための重要な情報や、より効率的な作業のための参考情報です。

※1 重傷とは、失明やケガ、骨折などで後遺症が残るものおよび治療に入院、長期の通院を要するものをさす。

※2 傷害とは、治療や入院や長期の通院を要しないケガをさす。

※3 物的傷害とは、家屋、家財にかかわる拡大損害をさす。

 しなければいけない強制事項	
 やってはいけない禁止事項	

⚠ 警告	
 行う	● 体重25kg以下（ぶら下がりのみであれば80kg以下）を目安の耐荷重として設定していますが、保証値ではありません。ご使用前に必ず大人が安全性を確認してください。 ● 必要なパーツは必ず全て取り付けて使用してください。取り付けが不完全だと強度が低下し、揺れや破損、ケガをするおそれがあります。 ● 必ず大人の方の目が届く範囲でご使用ください。 ● 落下時のケガを予防するため、マット等を設置してください。 ● 定期的に以下の点検を実施してください。 ○ ボルト締結部のゆるみ ○ 異音等の有無
 禁止	● うんていに遊具を引っ掛けてのブランコ遊び、うんてい部の梁を持って揺らす等はしないでください。うんていに対して横方向に激しく動くと、うんていが転倒するおそれがあります。 ● 上部に重たい物は置かないでください。地震などで物が落ちた際に、ケガをするおそれがあります。 ● 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。 ● ネジやナットなどの小さなパーツは、幼児の手の届くところには置かないでください。これらは、誤飲してしまうと窒息などのおそれがあります。

⚠ 注意	
 行う	● 室内での使用を想定した製品なので、必ず室内でご使用ください。 ● 以下の環境条件を守ってください。 ○ 温度：10℃～35℃ ○ 湿度：40%～70% ● 毛羽立ちを発見した場合は、紙やすり等で補修してください。
 禁止	● 遊具の用途以外で使用しないでください。想定外の用途で使用された場合、破損してケガをするおそれがあります。 ● 破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。








パーツリスト



参考

本製品はレンタルサービスで多くのユーザー様にお使いいただいているもののため、お手元に届くものに細かい傷、へこみ等がある場合がございますが、機能・性能に問題がないことを確認の上発送しております。

同梱物一覧

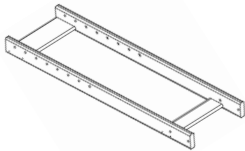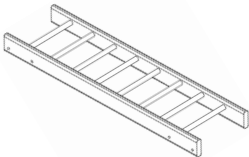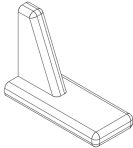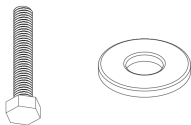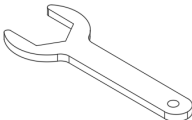(a) スタンド 2式 	(b) うんてい部 1式 	(c) 筋交い(左) 2セット 
(d) 筋交い(右) 2セット 	(e) 転倒防止脚 4個 	(f) ボルト/ワッシャー 20組 
(g) ボルトキャップ 20個 	(h) スパナ 1本 	(i) 紙やすり 1枚 
(j) 部品梱包用ケース 2個  		
(c)(d)筋交い収納用		(e)～(i) パーツ収納用

組み立て手順

注意 	● 組み立ては大人1人でも行えますが、大人2人以上で行えばより安全に作業が可能です。 ● 組み立て時は、組み立てに必要なスペースを十分に確保し、敷物を敷いてください。床や既存の家具の傷防止になります。 ● 組立時は、子供が近づかないようにしてください。部品が転倒してぶつかると、指を挟む等思わぬケガをするおそれがあります。
 参考	ネジ・ビス等を落とすと床を傷つける可能性があるため、タオル・マット等を敷いて作業することを推奨します。

Step 1. 開梱と部品の確認

①到着後、緩衝材を外します。カッター等を使用される際はケガ、本品への傷にご注意下さい。

② (j)梱包用ケースを開け、(a)～(j)まですべての部品が揃っていることを確認してください。


(j)には(c)～(i)までの部品が入っています。

なお、(j)部品梱包用ケースについては、返送時にも使用しますので大切に保管してください。

梱包の緩衝材(エアキャップ)は処分いただいて問題ありません。(返送時に輸送業者にて再度梱包します)



(緩衝材を外した状態)

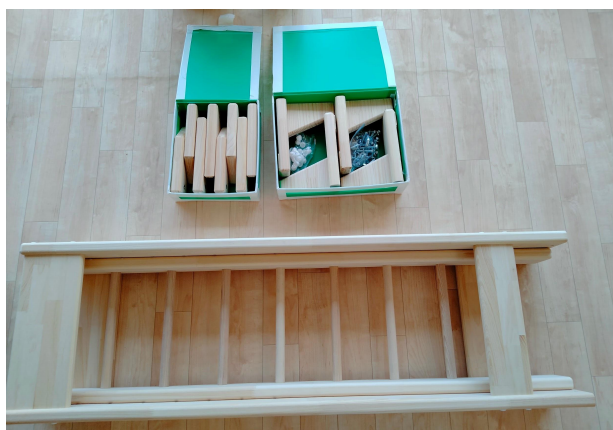

(ケースを開けた状態)

Step 2. うんていの組立①（うんてい起立まで）

① (a)スタンド2式、(b)うんてい部、(c)(d)筋交い左右それぞれ1セット、(f)ボルト/ワッシャーを6組準備します。


② (a)スタンド2式を図のように横倒しにし、(b)うんてい部に埋め込みであるナットの高さを任意のスタンドの穴の高さにあわせします。このとき、(b)うんてい部の下面は埋め込みナットがある側、うんてい部の上面はうんていバーがビス留めされている側になります。

うんていバー高さについては、下の表を参考にしてください。下に敷くクッション・マットの高さも考慮して計算してください。2つのスタンドに結合する穴の高さは必ず同一にしてください。（うんていが斜めになるような設定はできません）

また、スタンド側には8つの穴が開いていますが、下2つの穴は筋交い結合用で、うんてい部の結合には使用しません。


スタンド穴高さ(上から)	1段目	2段目	3段目	4段目	5段目	6段目
うんていバーの床からの高さ(cm)	約135	約127	約119	約111	約103	約95

③ 穴高さ合わせが終わったら、(f)ボルト/ワッシャー2組を使って結合します。この段階では指で回し入れて動かなくなる程度（仮留め）で問題ありません。傷防止および荷重の分散のため、ボルトは必ずワッシャーを通して留めてください。（以下の作業でも同様です）

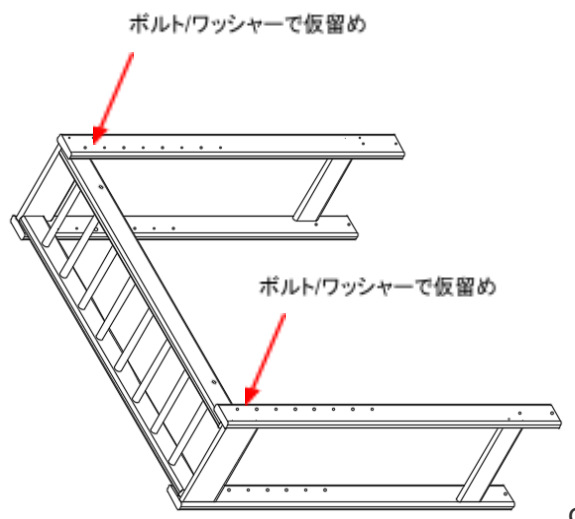


（横倒しの状態で組み立てます。図は1段目に設置する場合の例）

- ④ (c)(d)筋交い左右それぞれ1セットずつ、図のように配置し、(f)ボルト/ワッシャー4組で仮留めします。筋交いは、埋め込みナットがある側が(a)スタンド、貫通穴が開いている側が(b)うんてい部と結合されます。なお、(c)(d)は向きがありますのでご注意ください。

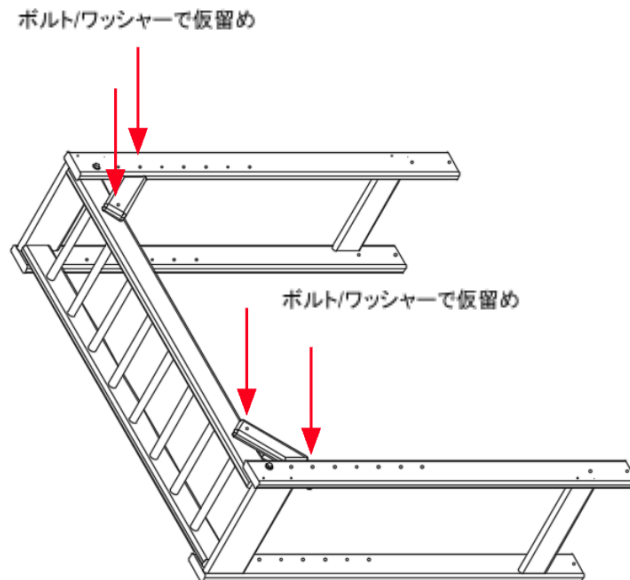


- ⑤ 仮留めされたスタンドとうんていを起こして立てます。周辺に注意しながら起こしてください。

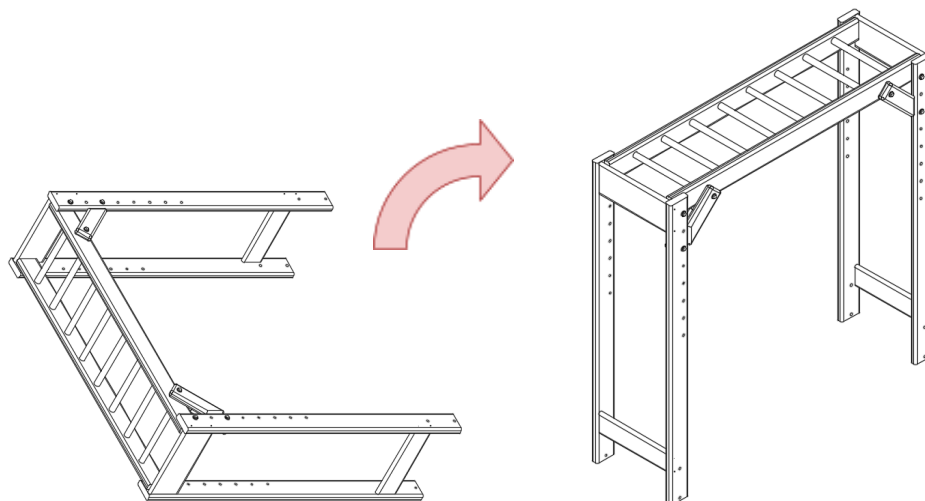

Step 3. うんていの組立②（うんてい・筋交い締結まで）


- ① (c)(d)筋交い左右それぞれ1セット、(f)ボルト/ワッシャーを6組、(h)スパナを準備します。
- ② Step 1で起立させたうんていのボルトで結合されていない側について、Step1 ③④同様に(a)スタンド、(b)うんてい部、(c)(d)筋交いのボルト仮留めを行ってください。

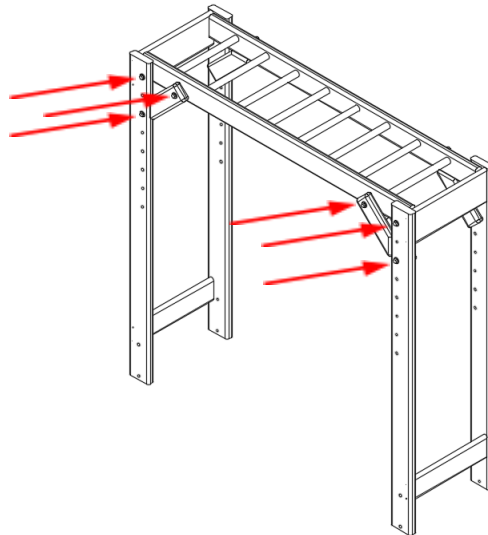

- ③ Step 1およびこれまで仮留めしたボルト計12本を、(h)スパナを使用して締結します。
うんていを手で長手方向に揺らし、ぐらつきがないことを確認してください。

Step 4. 転倒防止脚の結合

- ① (e) 転倒防止脚 4個、(f)結合用ボルト/ワッシャーを8組、(h)スパナを準備します。
- ② Step2までで組み立てたうんていに、(e)転倒防止脚を図のように4か所スパナを用いて結合してください。

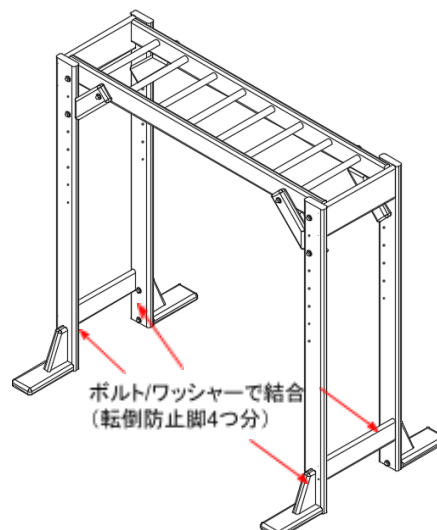


Step 5. 大人による使用前テスト、完成

⚠ 警告	
 行う	● ご使用前に必ず大人が以下の安全性を確認してください。 ○ ボルト留め忘れがないか再確認してください。ボルト結合部に緩みのないことを確認してください。 ○ 設置場所が水平であることを確認してください。 ○ うんていを前後左右にゆすってみて、大きく軋むことがないか確認してください。 ○ 大人（80kg以下）が中央のうんていバーにぶら下がり、同じく大きく軋むことがないか確認してください。（ぶら下がりのみとし、体を大きく動かないでください） ● 上記を実施後、ボルトに緩みが出た場合は増し締めを実施してください。

① 上記使用前テストを行ってください。

② テスト後、Step 2～4までに締結した ボルト全箇所（20か所）に(g)ボルトキャップをかぶせます。

③ 組み立てたうんていを使用場所に移動させて、完成です。

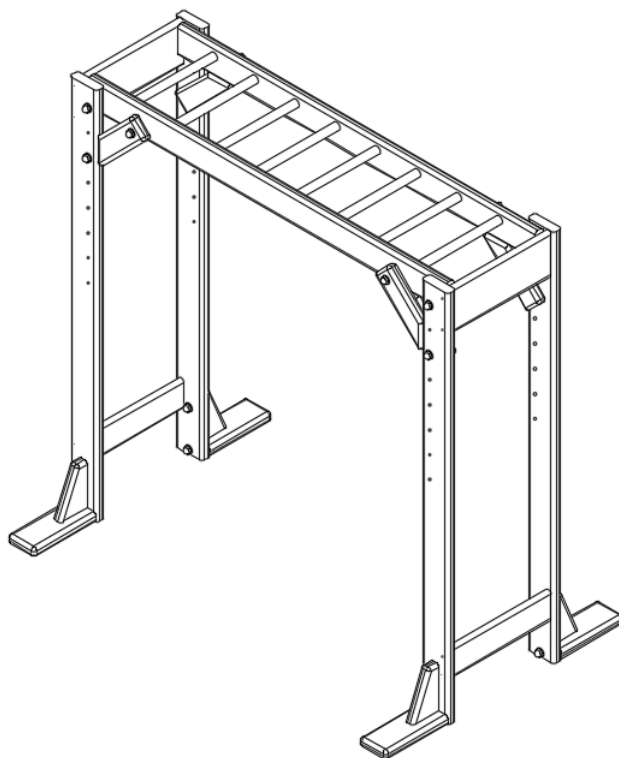

高さ変更/返送のための分解手順

高さ変更あるいは返送のために分解する際は、以下の手順を実施してください。

(Step 2～5を逆行して実施します。)

- ① (g)ボルトキャップを20か所すべて取り外してください。取り外しにくい場合は、マイナスドライバー等を使用し、隙間を開けて外してください。

- ② 高さ変更の場合：(e) 転倒防止脚 2個を取り外してください。
(手順④でうんていを倒す方向の2個を取り外します)


分解の場合：(e) 転倒防止脚4個すべて取り外してください。

- ③ (a)スタンド、(b)うんてい部、(c)(d)筋交い左右を結合しているボルトについて、片面(計6本)のみ取り外してください。

- ④ うんていを倒して寝かせ、もう片面のボルトを取り外してください。

- ⑤ 高さ変更の場合：(b)うんてい部を希望の高さに合わせ再度Step2から実施してください。

分解の場合：下の画像を参考に、到着時の状態に戻してください。(b)うんてい部を(a)スタンドで上下を挟み、それ以外の部品はすべて(j)収納箱に収納ください。なお、(i)紙やすりは返送不要です。また、(f)～(i)を収納していた袋を紛失された場合は、ビニール袋等をご使用いただき、中身が散らばらないようにしてください。なお、最終的な梱包は輸送業者にて実施しますので、緩衝材等での保護は不要です。

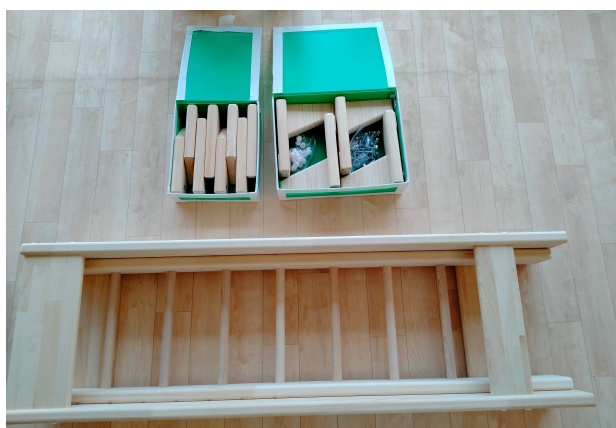

(ケースへの収納状態)



(返送前の状態)

お問い合わせ先

商品のお問い合わせは、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

株式会社 GRAVO

<https://gravo.jp/contact/>